

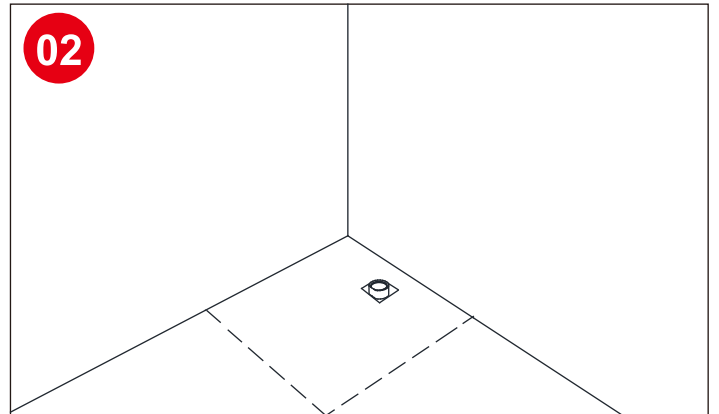
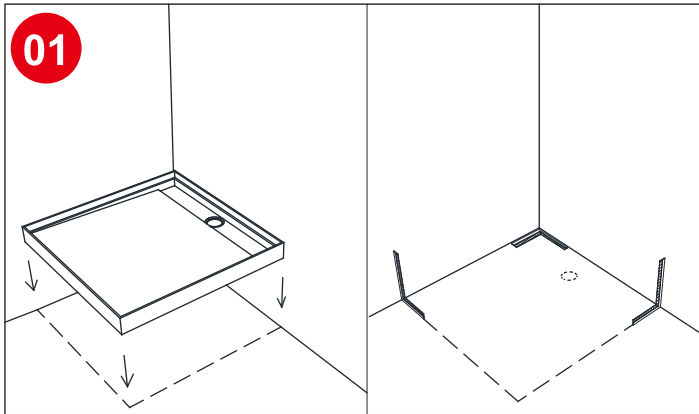


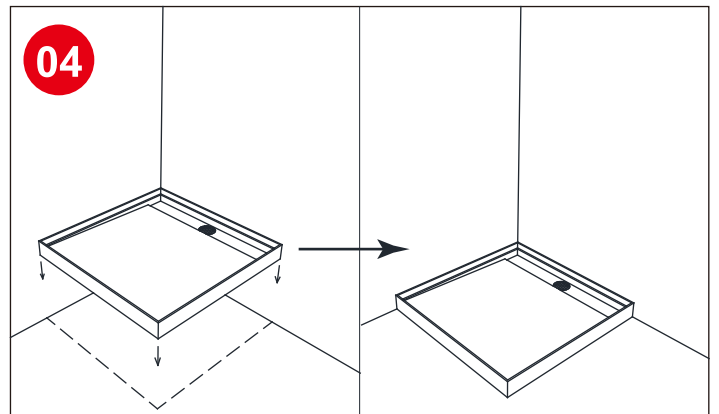

De locatie van de douchebak bepalen Maak een opening van 5"x5" in de vloer voor de afvoer
de ducha **for the drain**



Gebruik een haaks liniaal (of "winkelhaak") De PVC-afvoerbuys van 2 inch moet boven het vloeroppervlak uitsteken, om ervoor te zorgen dat de hoek tussen de vloer en de wand 90° is, volgens de installatie-instructies van de afvoer

en de hoogte van de douchebak.

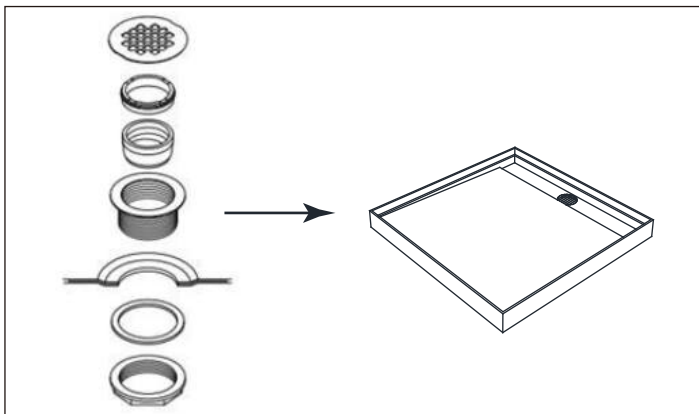

Installeer de douche-afvoer (niet inbegrepen) Plaats de douchebak op de aangewezen positie volgens de instructies van de afvoer, zodat het afvoerlichaam

rond de afvoerbuys komt te zitten

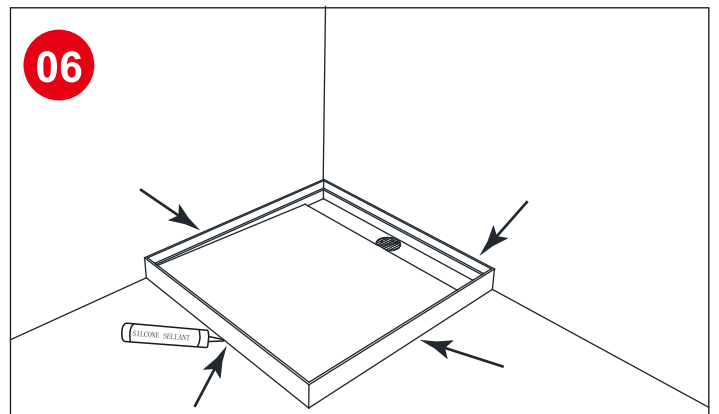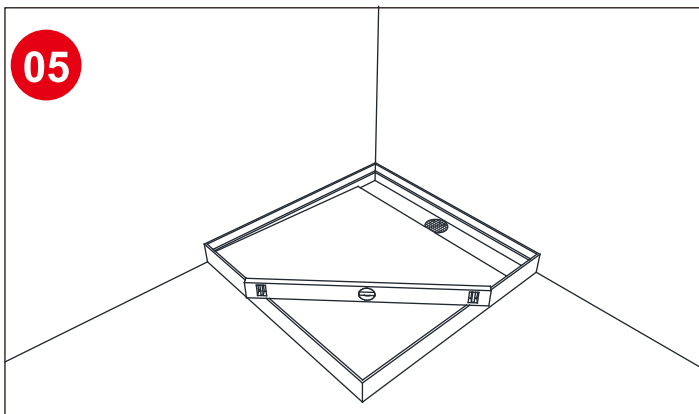

Waterpas de douchebak zodat deze Gebruik waterdichte kit om de overal even hoog ligt. ruimte tussen de tegels en de douchebak op te vullen.