



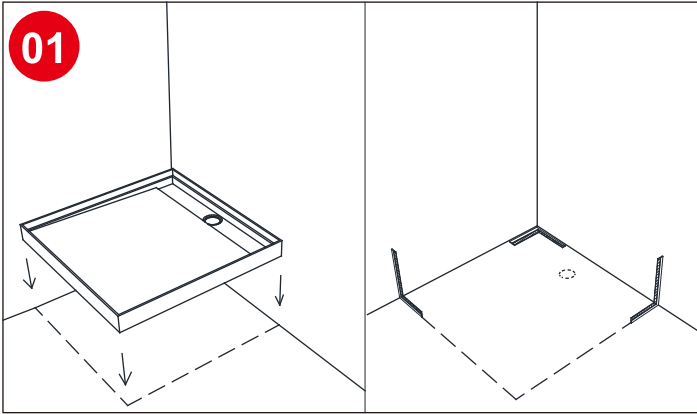


Designación de la ubicación de la bandeja de ducha

Usar una regla en ángulo recto (o "escuadra L") para asegurarse de que el ángulo entre el suelo y la pared sea de 90°.

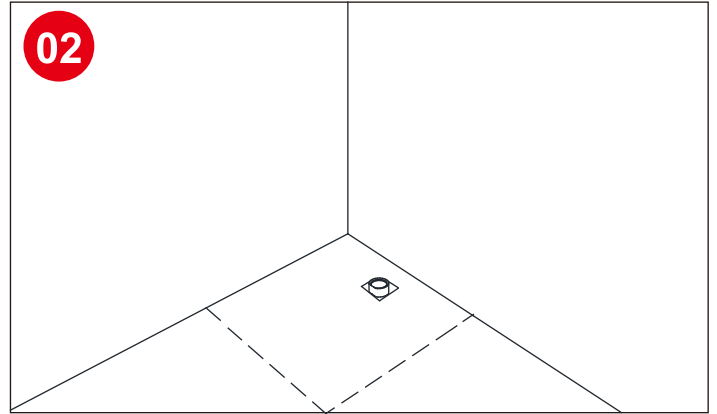


Provide a 5"x5" opening in the sub-floor for the drain


El tubo de desagüe de PVC de 2" (pulgadas) debe sobresalir por encima de la superficie del suelo subyacente, según las instrucciones de instalación del desagüe y la altura de la base de la ducha

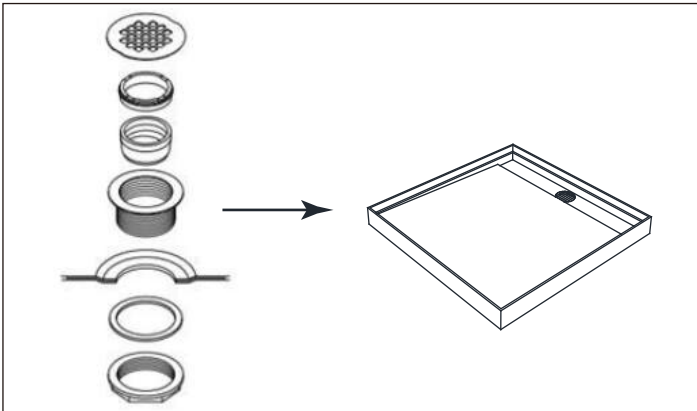


Instalar el desagüe de ducha (no incluido) según las instrucciones del desagüe

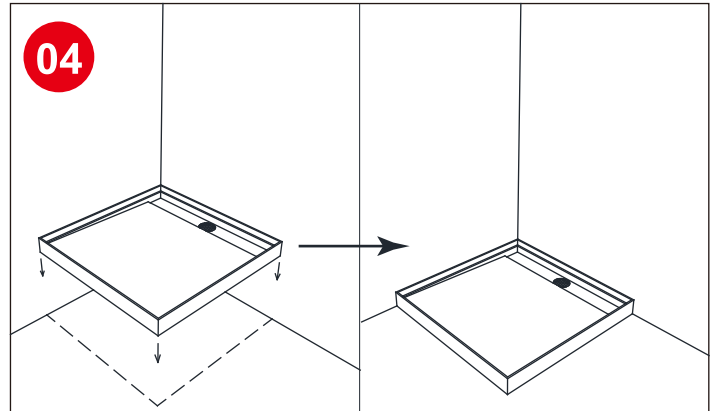

Colocar la bandeja en la posición designada para asegurarse de que el cuerpo del desagüe quede alrededor del tubo de desagüe

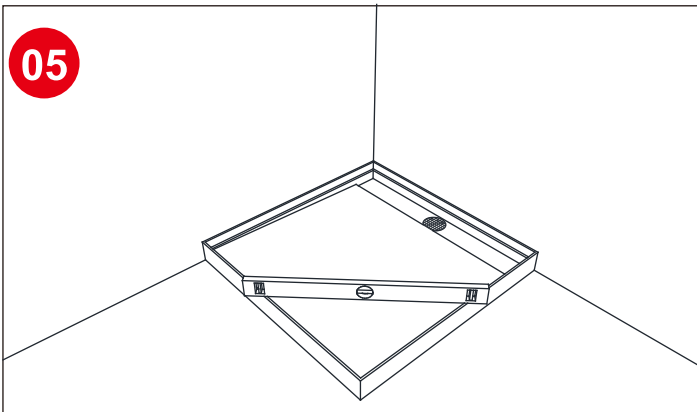

Nivelar la bandeja para asegurarse de que quede a un mismo nivel

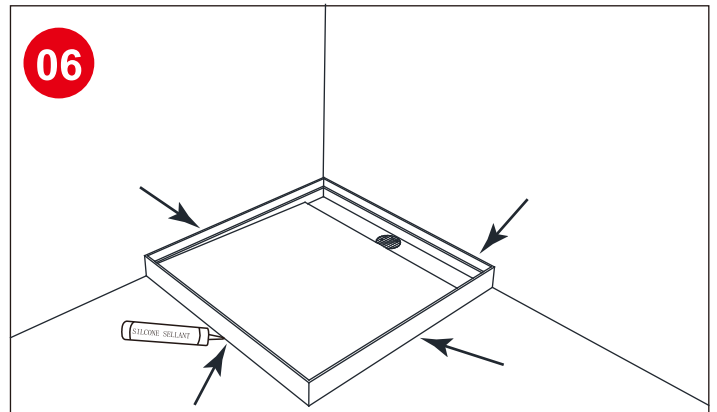

Usar masilla impermeable para rellenar el espacio entre las baldosas y la base de la ducha