
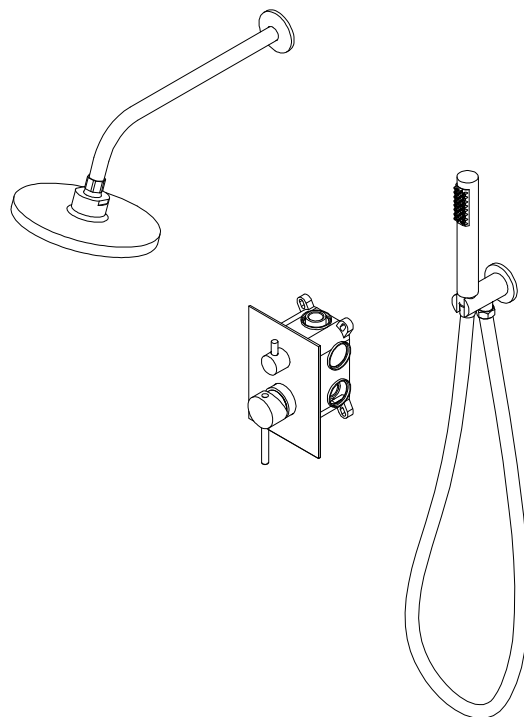


Eengreeps bad/douchekraan met handdouche

Aanbevolen gereedschap:

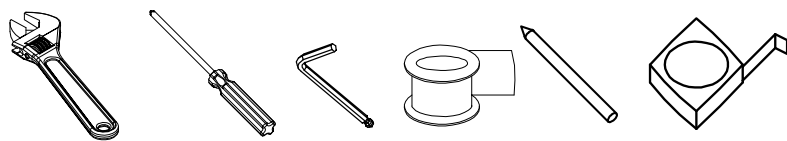

LET OP:


- Open de verpakking, controleer of de kraan beschadigd is en zorg dat alle onderdelen compleet zijn.
- Vermijd zoveel mogelijk dat de kraan in aanraking komt met harde voorwerpen, en laat geen cement of lijm op het oppervlak achter, om de coating niet te beschadigen.
- Verwijder vóór installatie onzuiverheden en zanddeeltjes uit de leiding, om situaties zoals een gebrekkige watertoevoer of onzuiverheden in het water tijdens

ONDERHOUD EN VERZORGING:


- Gebruik bij het openen en sluiten van de kraan niet te veel kracht. U hoeft de greep slechts zachtjes te draaien. Overmatige kracht beschadigt de afsluitklep van de kraan, waardoor deze los gaat zitten en
- Spoel de kraan met water af en droog vervolgens al het water van het metalen oppervlak met een zachte katoenen doek, aangezien water kalkaanslag veroorzaakt op het metalen oppervlak. Reinig voorzichtig, wrijf niet hard. Drogen met een vochtige spons en zacht leer houdt de kraan glanzend en stijlvol.
- Als tijdens gebruik de hoeveelheid water afneemt, is de perlator van de kraan mogelijk verstopt door teveel onzuiverheden. Verwijder de perlator uit de uitloop, reinig de onzuiverheden en plaats hem daarna voorzichtig terug; meestal werkt de kraan dan weer als voorheen.

INSTALLATIE

Eenheid: mm / inch

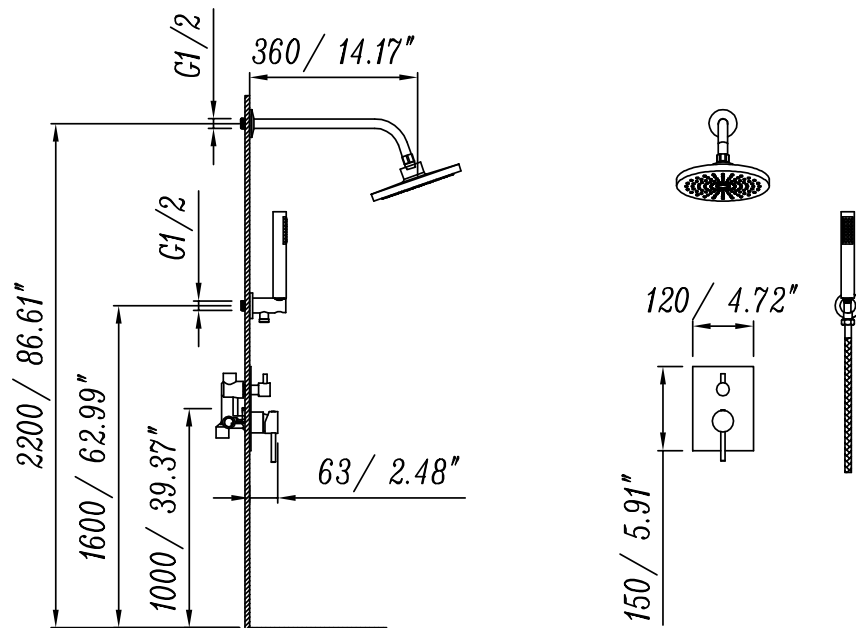


ONDERDELENLIJST

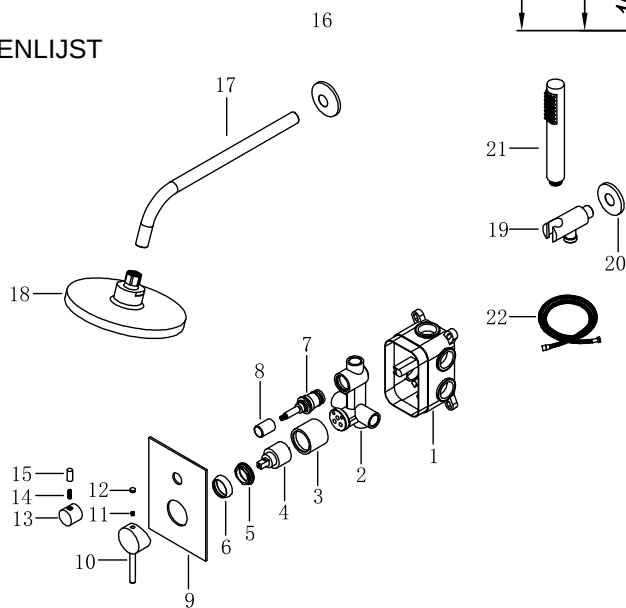



NR.	NAAM	SPECIFICATIE	AANTAL	MATERIAAL	KLEUR
1	Kunststof behuizing	1 Kunststof Naturel			
2	Hoofdlichaam	1 Messing Naturel			
3	Slang	42X39,5 1 Messing Chroom/zwart/goud			
4	Patroon	35 1 Kunststof Naturel			
5	Borgmoer	M37X1,25 1 Messing Naturel			
6	Sierdop	M32X1,25 1 Kunststof Chroom/zwart/goud			
7	Omselknop	M27X1,5 1 Messing Naturel			
8	Messing slang	20 1 Messing Chroom/zwart/goud			
9	Sierplaat	150X120X3 1 Roestvrij staal Chroom/zwart/goud			
10	Handgreep	42X27 1 Zinklegering Chroom/zwart/goud			
11	Schroef	M5X6 1 Roestvrij staal Nikkel			
12	Dop	6,8 1 Kunststof Naturel			
13	Knop	28X25 1 Zinklegering Chroom/zwart/goud			
14	Schroef	M4X8 1 Roestvrij staal Nikkel			
15	Greepknop	8,6X20 1 Messing Chroom/zwart/goud			
16	Flens	60X5 1 Roestvrij staal Chroom/zwart/goud			
17	Douchearm	320 1 Roestvrij staal Chroom/zwart/goud			
18	Hoofddouche	200 1 Messing Chroom/zwart/goud			
19	Douchehouder	32X70 1 Messing Chroom/zwart/goud			
20	Flens	55X6 1 Roestvrij staal Chroom/zwart/goud			
21	Handdouche	32 1 Messing Chroom/zwart/goud			
22	Doucheslang	G1/2 1 Roestvrij staal Chroom/zwart/goud			

Installatiestap

1. Verwijder tijdens de installatie van het hoofdlichaam de kunststof behuizing niet, om schade of slijtage te voorkomen.

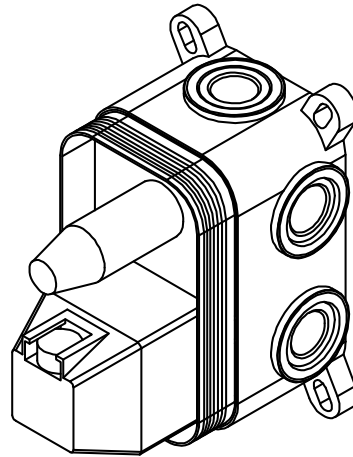

2. De minimale opening voor het hoofdlichaam is 151 x 101 mm, en de diepte is 68 tot 82 mm. (Let op: deze diepte is inclusief de dikte van de wandtegels. Bij installatie op een kale wand, houd rekening met de juiste tegeldikte).

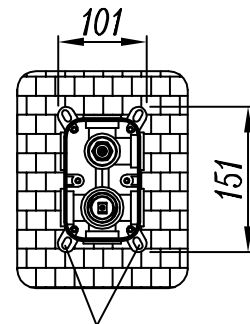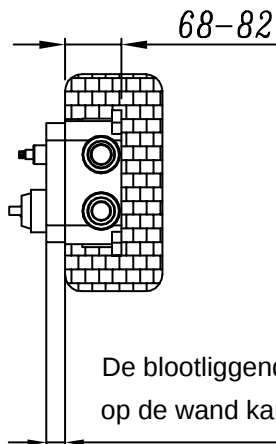


De blootliggende kunststof behuizing Markeer eerst het schroefgat op de wand kan worden ingekort. op de wand, boor het

gat en installeer het hoofdlichaam.


3. Markeer de schroefgaten op de wand en boor deze met een klopboormachine. (Let op: gebruik een boor van 6 mm), plaats de plug in de wand en

Sluit alle leidingen aan op de kraanklep (zoals de warmwater-toevoerleiding, de koudwater-toevoerleiding, de hoofddouche-uitgang, de


Open de kraan en laat het water 1 tot 2 minuten stromen, controleer alle aansluitingen en zorg dat er geen lekkages zijn.

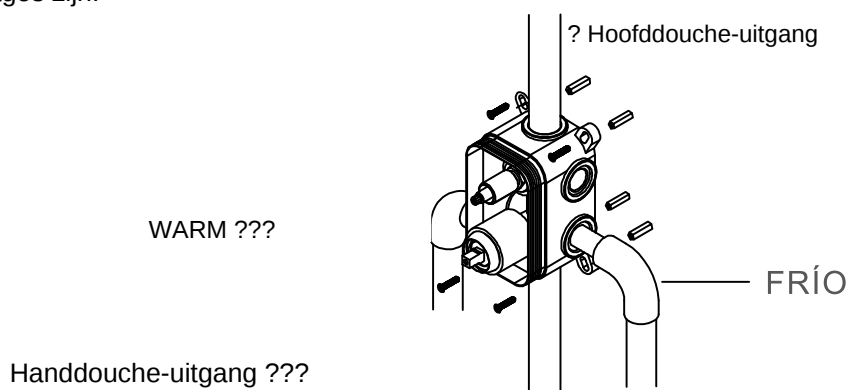

4. Plaats de afdekplaat op het hoofdlichaam, installeer de greep op de klepkern, draai de schroeven vast en druk tot slot de dop in het bijbehorende gat. Installeer vervolgens de knop op de omstelknop, draai de schroeven vast en draai tot slot de knopgreep vast.

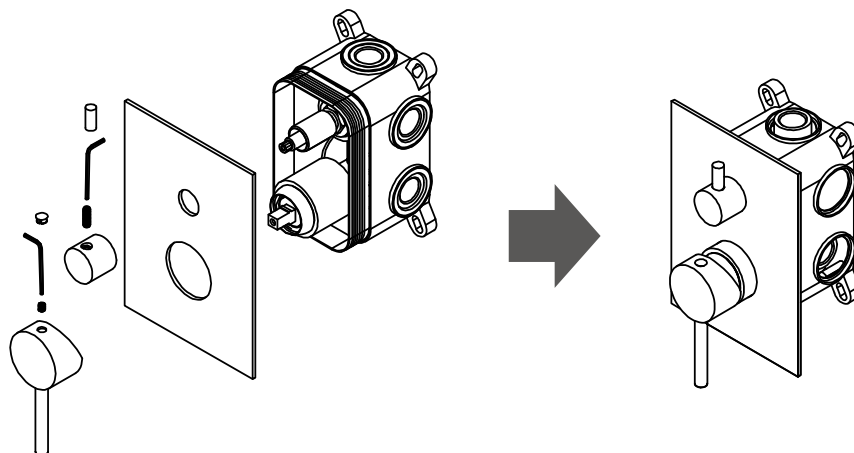

5. Breng teflontape aan op de douchearm, plaats vervolgens de flens van de douchearm op de douchebuis en draai de douchearm vast op de buis. Zodra de douchearm op zijn plaats zit, draai de douchekop op de arm vast.

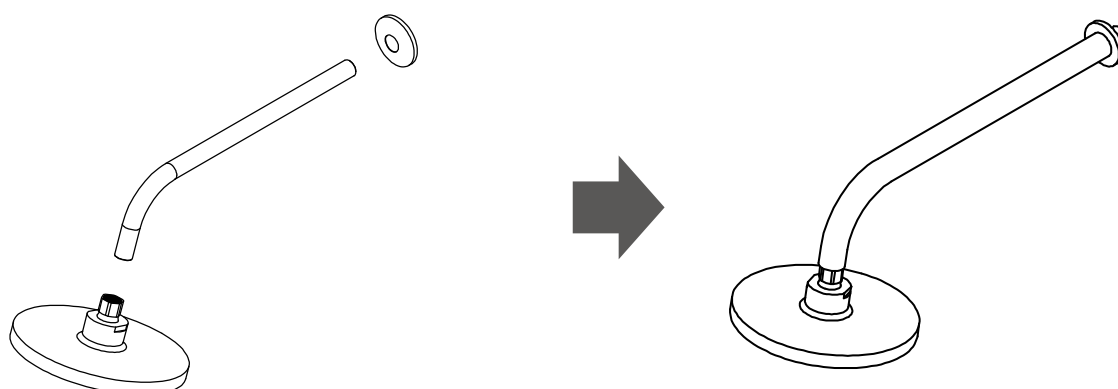

6. Breng teflontape aan op de douchehouder, plaats vervolgens de flens van de douchehouder op de handdouchebuis en draai de douchehouder vast op de buis. Zodra de houder op zijn plaats zit, sluit u het ene uiteinde van de flexibele slang aan op de douchehouder en het andere uiteinde op de handdouche.

