

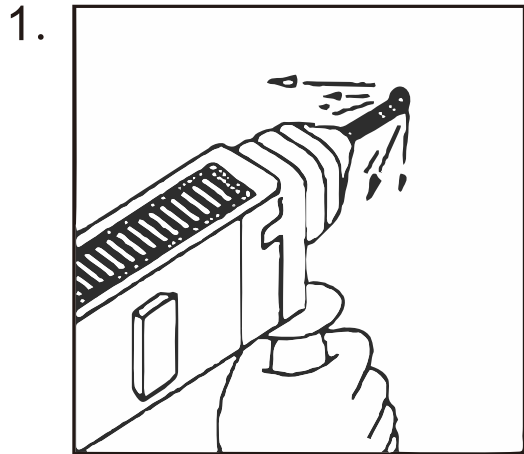



Installatie-instructies

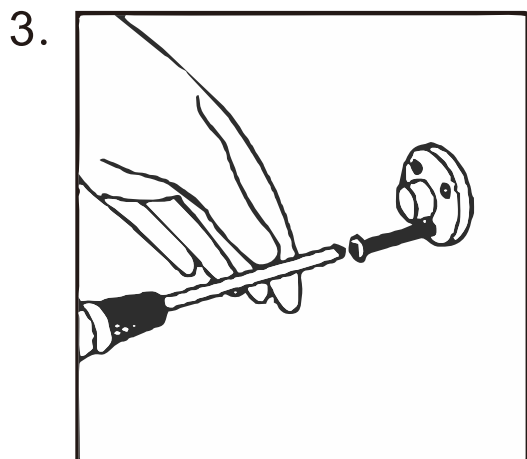

Markeer de positie voor het Klop de muurplug gat voor de muurplug. in de wand.

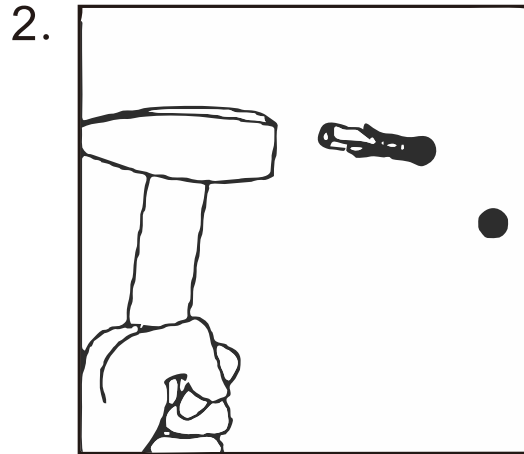

Gebruik de schroef om de voet aan de Bedek de voet met de behuizing van het wand te bevestigen. badkameraccessoire en draai de inbus-

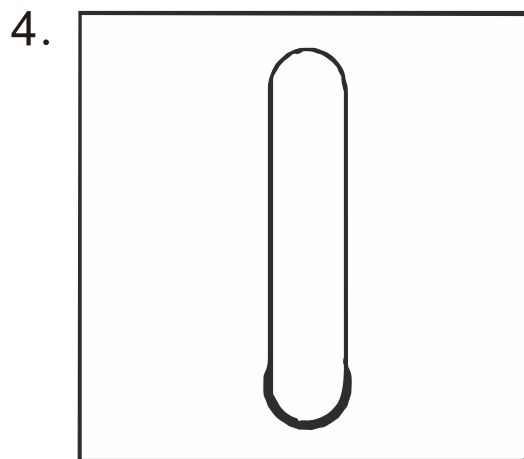

Onderhoud

2. Gebruik water of een neutraal reinigingsmiddel met een zachte doek om schoon te maken; gebruik geen ruwe doeken en gebruik geen bijtende chemicaliën of agressieve schoonmaakmiddelen.

3. Het wordt aanbevolen het product regelmatig te reinigen om het oppervlak glanzend te houden.