



Installatie-instructies toilet


wandcloset, zonder zij-aansluiting

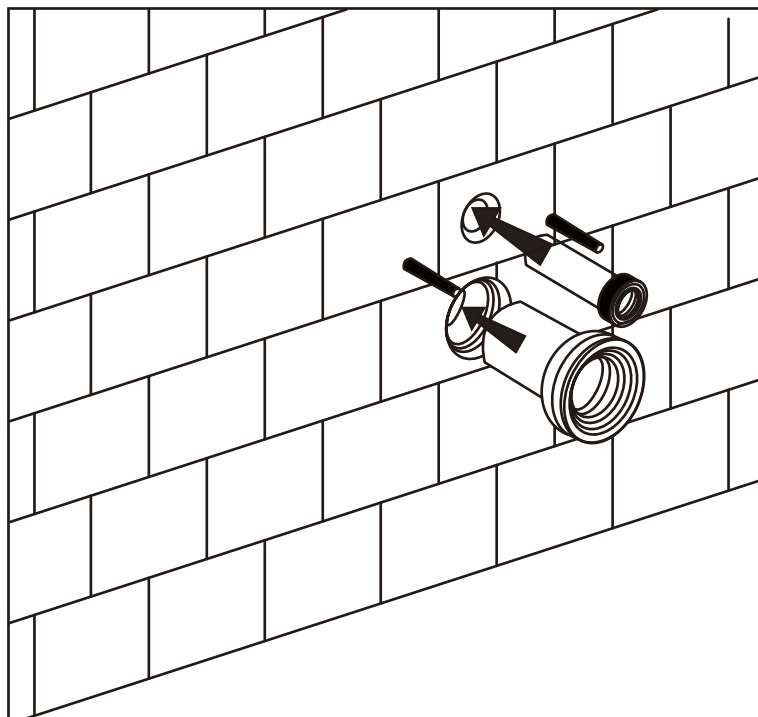


Inserta completamente el tubo recto en la salida de descarga del deposito y el tubo de conexión en la salida de evacuación.

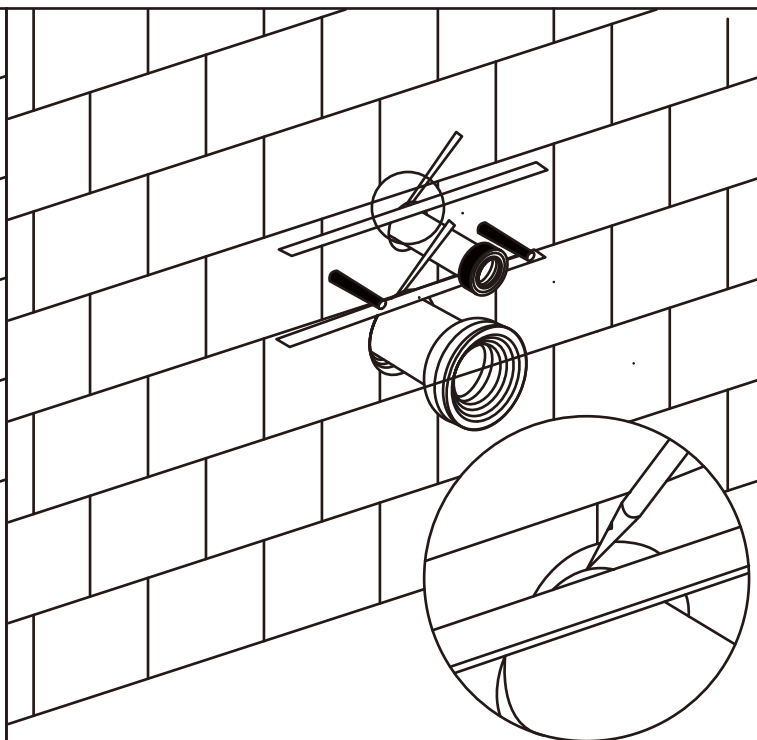






Dibuja las líneas según la imagen anterior.

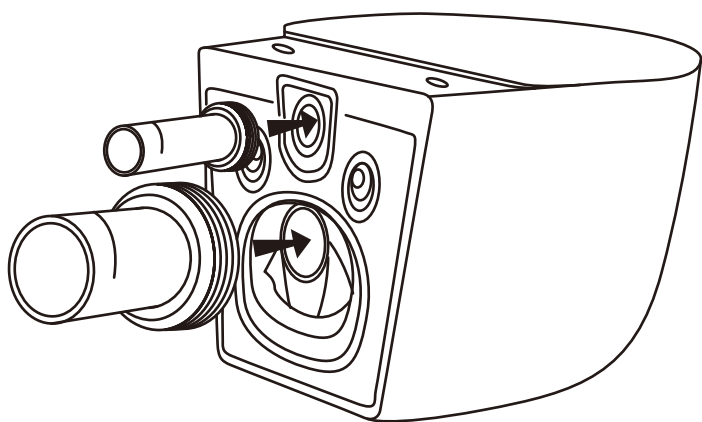




Aplique lubricante en las arandelas de caucho del tubo recto y el tubo de conexión, luego insértelos en los orificios de cerámica.

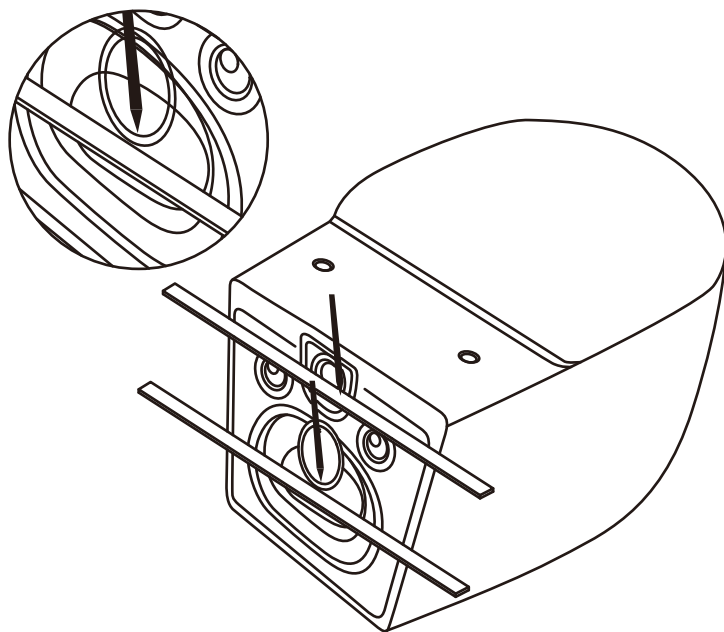


Dibuja las líneas según la imagen anterior.

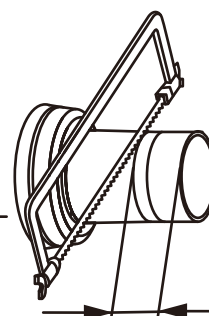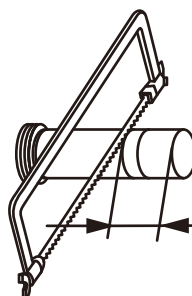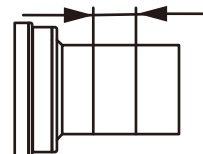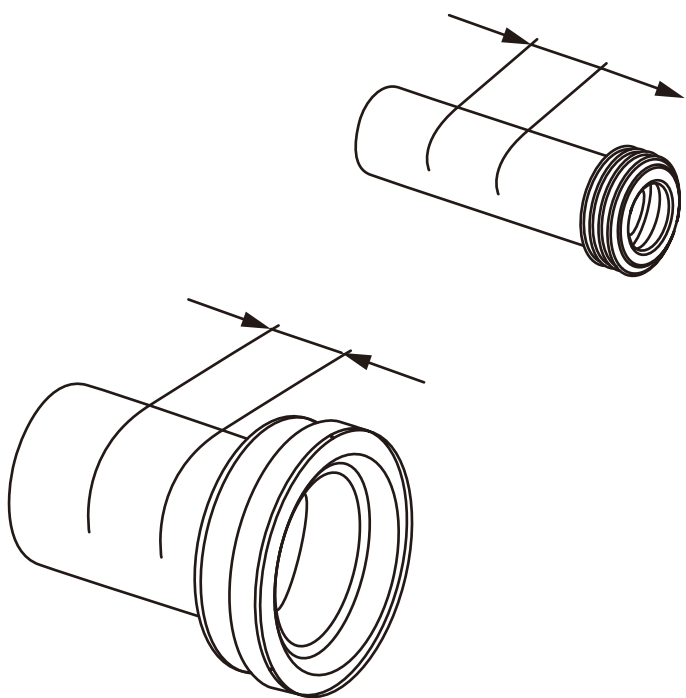


? L1 is de afstand tussen de twee lijnen op de rechte buis. Zaag de rechte buis af en sluit de buis aan volgens de aansluiting.
 ? L2 is de afstand tussen de twee lijnen op de verbindingsbuis. bovenstaande tekening.

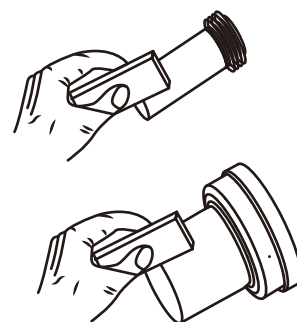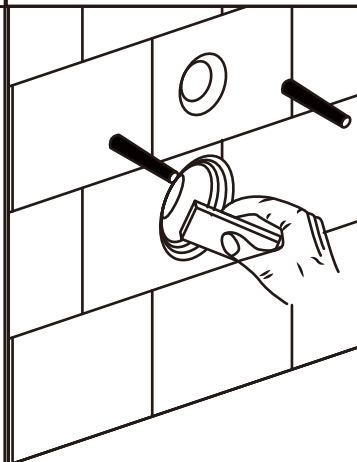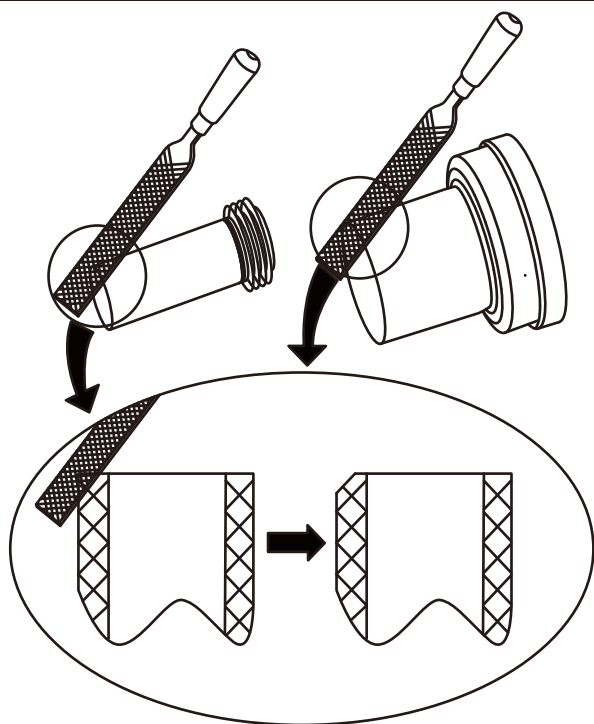


Schuur het gezaagde vlak af tot een afgeschuinde hoek. Breng smeermiddel aan op het verbindingvlak van de buis zoals afgebeeld, en verwijder eventuele bramen. en sluit de buis aan.

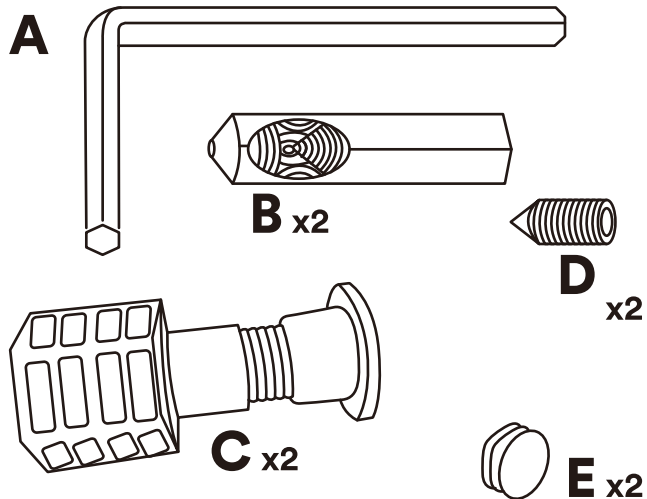

Vijf accessoires:

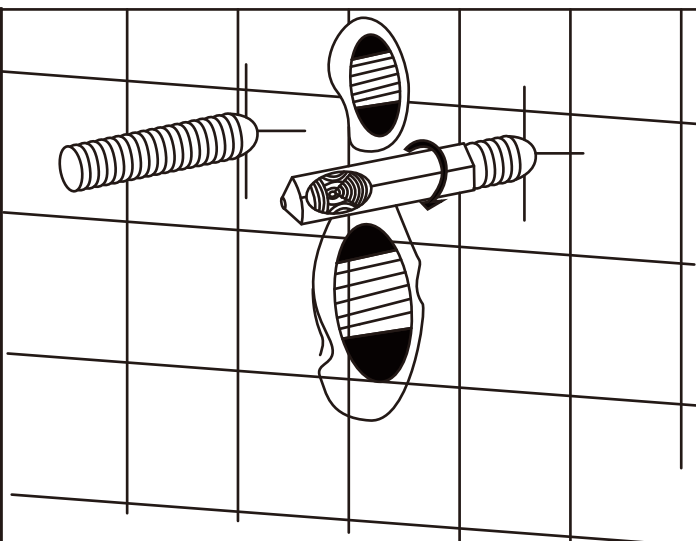

Coloque la pieza B en el tornillo según la imagen anterior.

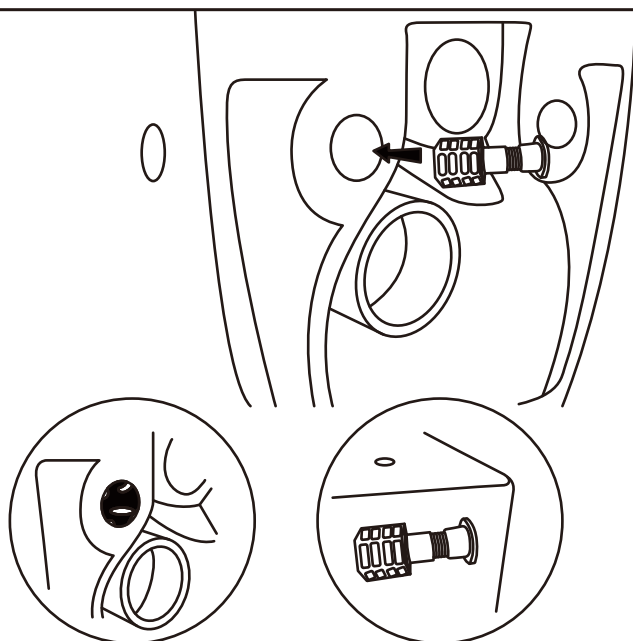

Coloque la pieza C en el orificio de instalación de la sartén.

