




Instrucciones de instalación del inodoro colgado sin orificio lateral

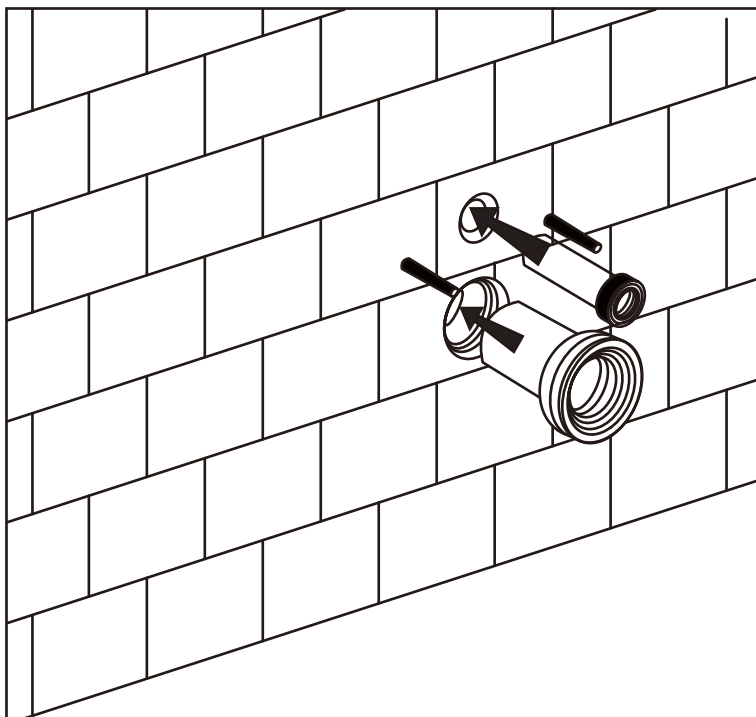


Inserta completamente el tubo recto en la salida de descarga del depósito y el tubo de conexión en la salida de evacuación.

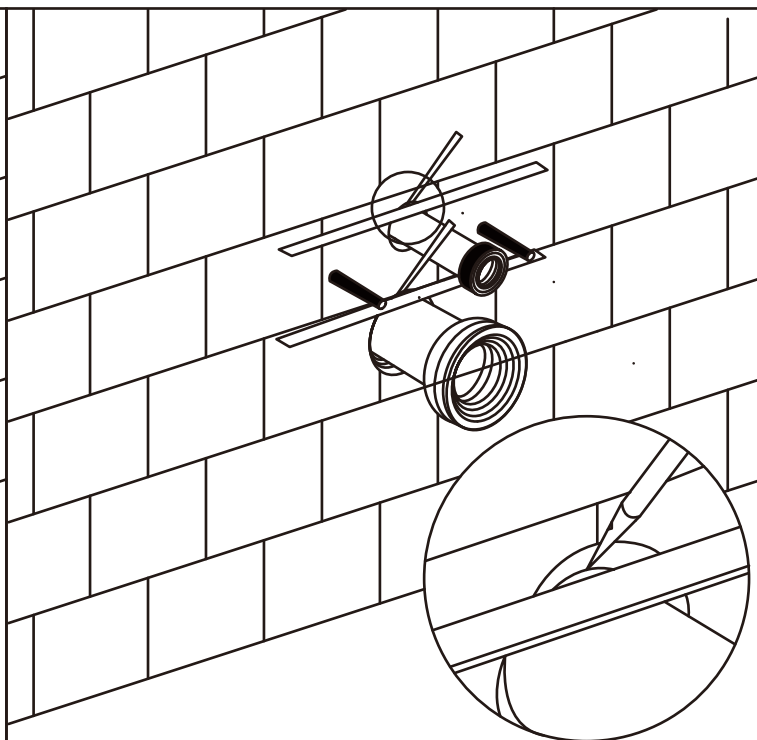


Dibuja las líneas según la imagen anterior.

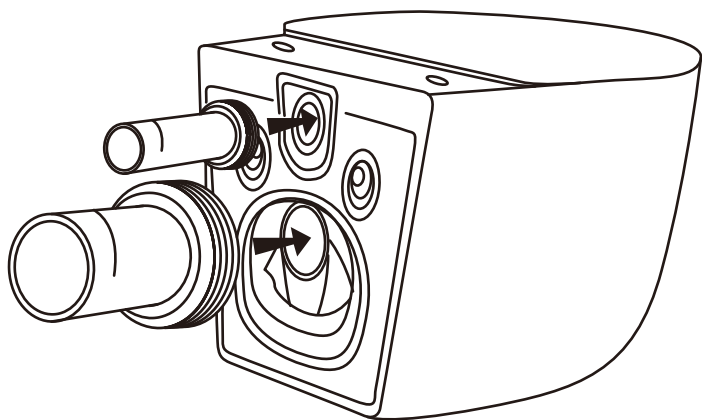

Aplique lubricante en las arandelas de caucho del tubo recto y el tubo de conexión, luego insértelos en los orificios de cerámica.




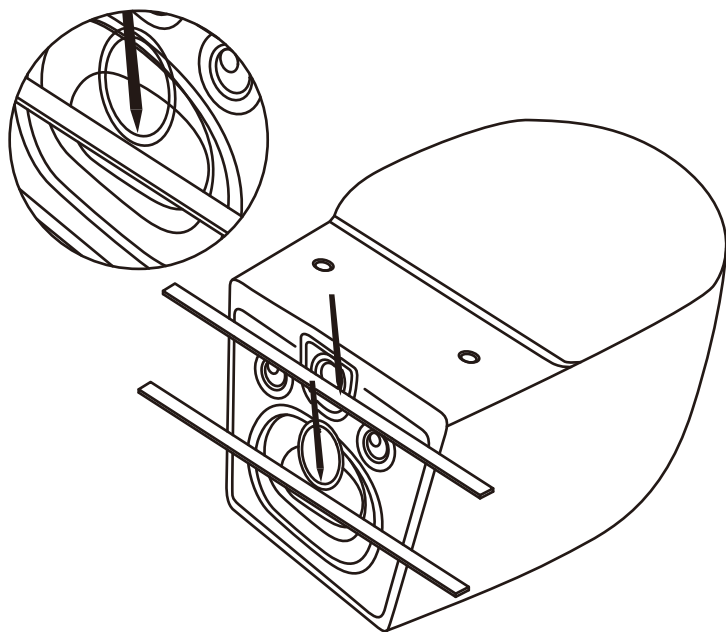


Dibuja las líneas según la imagen anterior.

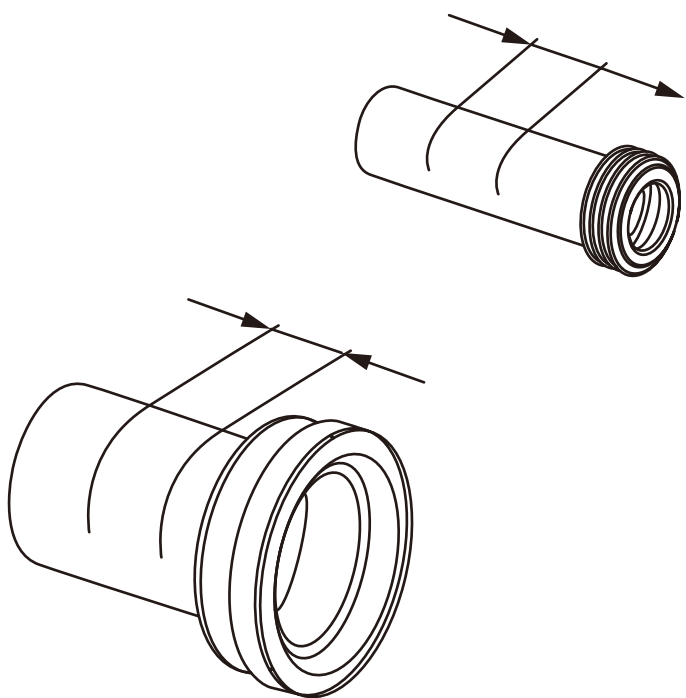


Según el dibujo:



- L1 es la distancia entre las dos líneas en el tubo recto.
- L2 es la distancia entre las dos líneas en el tubo de conexión.

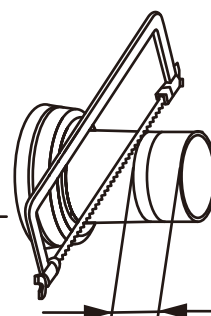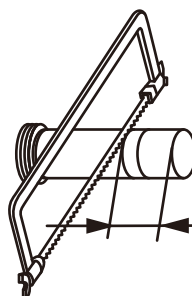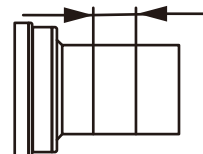


Corta el tubo recto y conecta el tubo según el dibujo anterior.

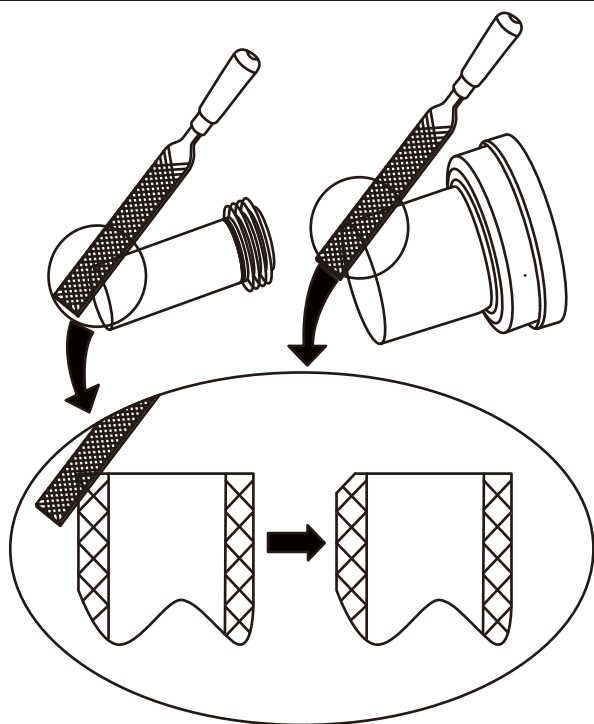

Pulir la superficie de corte para obtener un ángulo de chaflán según el dibujo y eliminar las rebabas.

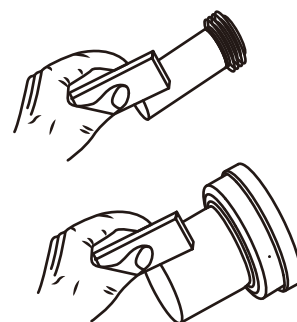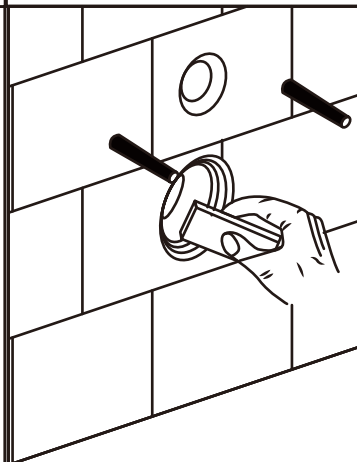


Aplique lubricante en la superficie de la junta del tubo recto y conecte la tubería.

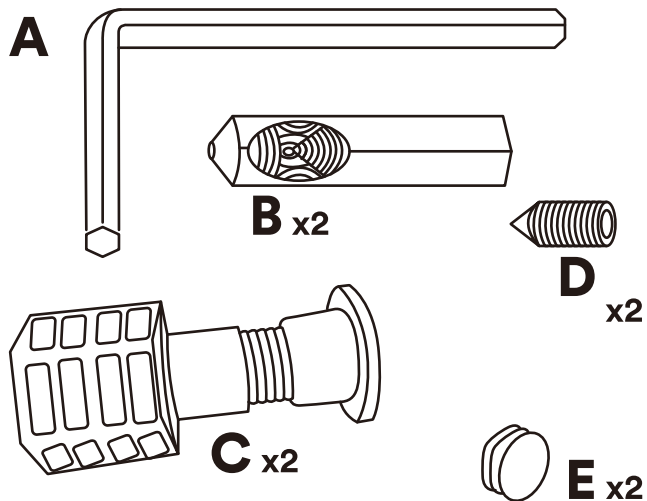


Cinco accesorios:


Pieza A. - Pieza B. - Pieza C. - Pieza D. - Pieza E.

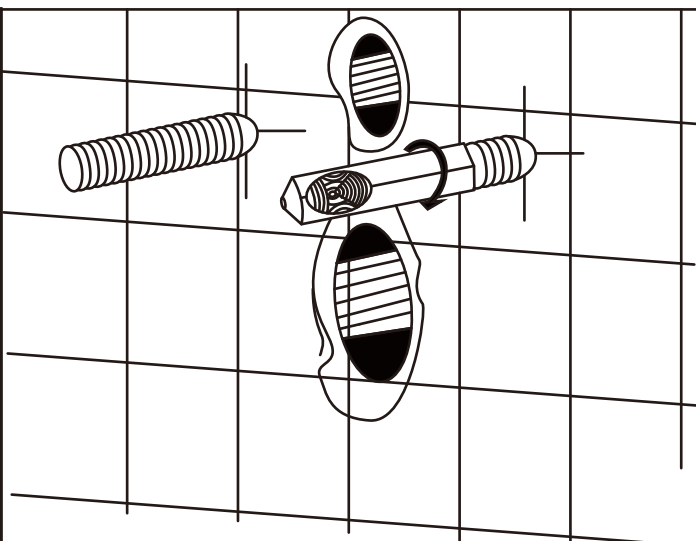


Coloque la pieza B en el tornillo según la imagen anterior.

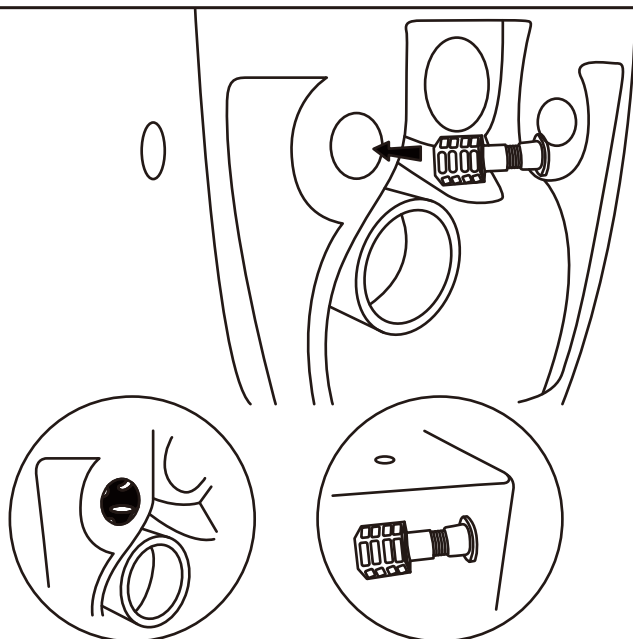

Coloque la pieza C en el orificio de instalación de la sartén.

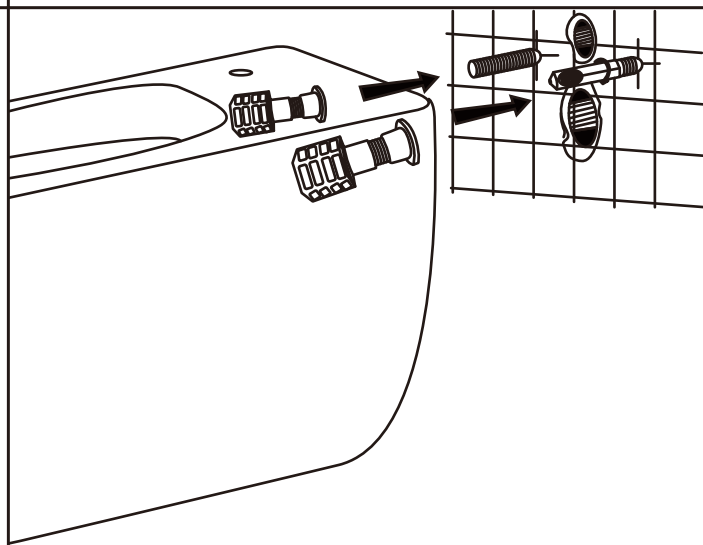

Insert Part C into Part B.

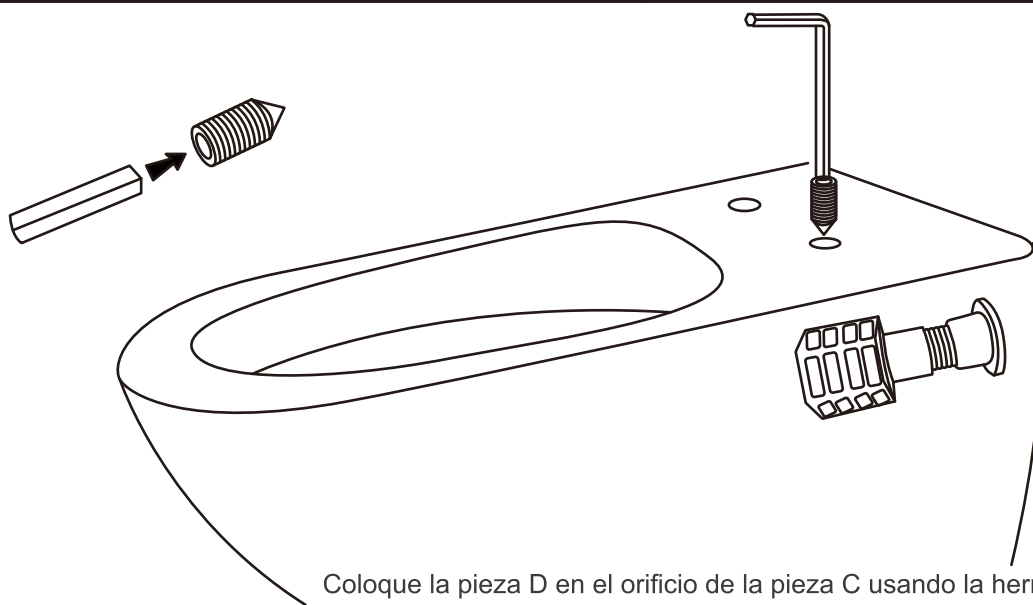

Coloque la pieza D en el orificio de la pieza C usando la herramienta pieza A